

СПЛИТ РОСТОВ



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты

Неисправности сплит систем Carrier.

04/3/15

Сломался кондиционер Carrier.

Если у Вас сломался кондиционер Карриер, то действительно произошло нечто неординарное и выходящее за рамки разума.

Carrier (Карриер), — настолько надёжны и долговечны, что разломать данный прибор крайне сложно даже при большом желании. Но, случается всякое... метеориты падают на голову в Челябинске, ломается сплит система Carrier.

Carrier (Карриер), — неисправен, почему он, кондук, моргает???

Форс мажорные обстоятельства. Мы, поможем Вам найти и исправить поломку, не сомневайтесь в своих силах и возможностях, просто следуйте инструкции.

Неполадки кондиционера Карриер, методы устранения неисправностей.

Заключение мигающий светодиод внутреннего блока.
В то время как внутренний блок контролирует работу статуса кондиционера *Carrier*, если защитная схема работает, содержание самодиагностики отображаются с блоком на закрытый раздел индикации.

Item = A

Контрольный код =
Блок отображения = ОПЕРАЦИЯ (ЗЕЛЕНЬЙ) мигающий дисплей (1 Гц)
Описание для самодиагностики = Сбой питания (когда питание включено)

Неисправности сплит-систем Carrier (Карриер)

Item = B
Контрольный код = 00
Блок отображения = ОПЕРАЦИЯ (Зеленый) Мигает дисплей (5 Гц)
Описание для самодиагностики = Защитное действие схемы для внутренней бортовой компьютер

Item = C
Контрольный код = 01
Блок отображения = ОПЕРАЦИЯ (зеленый) TIMER (желтый) мигающий дисплей (5 Гц)
Описание для самодиагностики = Защитное действие схемы Carrier для подключения кабеля и сигнализации.

Item = D
Контрольный код = 02
Блок отображения = Операция (зеленый) фильтр (оранжевый)
Описание для самодиагностики = Защитное действие схемы для наружной печатной платой

Item = E
Контрольный код = 03
Блок отображения = ОПЕРАЦИЯ (зеленый) TIMER (желтый) мигающий дисплей (5 Гц)
Описание для самодиагностики = Защитное действие схемы для других (в том числе компрессор)

Обслуживание Carrier. Обратите внимание.

Внимание на обслуживание Carrier:
1. После обслуживания, нажмите START / STOP, чтобы вернуться в нормальный режим.
2. После обслуживания путем проверки кода, выключите выключатель питания и включите выключатель питания снова так, чтобы в памяти микрокомпьютера возвращается в исходное состояние. Однако, проверка кодов не удаляются, даже если питание отключено, потому что они хранятся в

✓ Яндекс поиск


сплит система

✓ Сплит-системы

- Roda
- Carrier
- Mitsubishi-Electric
- Supra
- Acson/McQuay
- Chigo
- Daikin
- Dantex
- DAX
- Fujitsu
- Gold-Star
- MDV
- Lennox
- Lessar
- Ballu
- Mitsubishi Heavy
- Neoclima
- Renova
- AUX
- Samsung
- Sanyo

✓ Ремонт плат управления

- Ремонтируем плату управления
- Поломка компрессора, возможные причины
- Импульсное питание. Ремонт

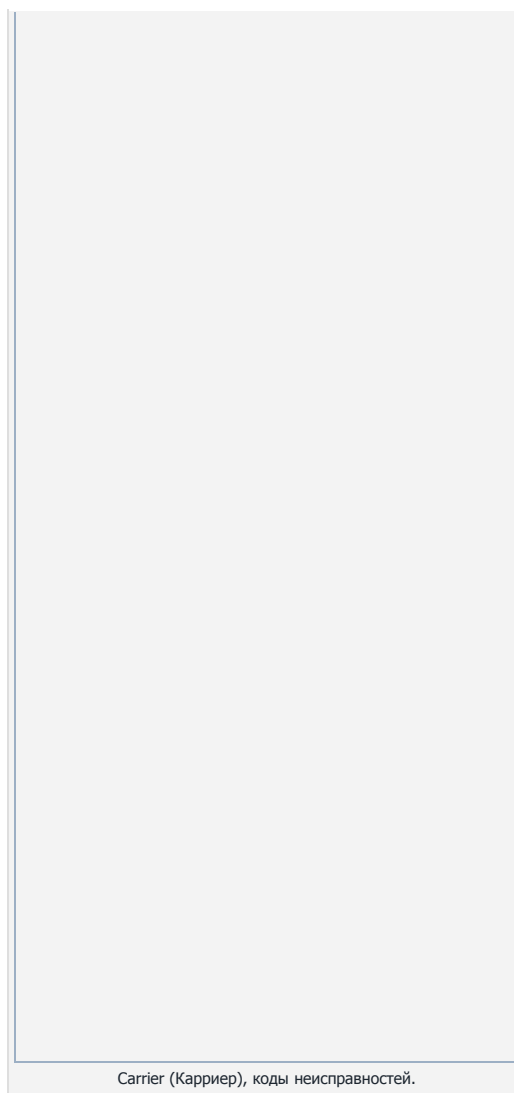

Carrier (Карриер), коды неисправностей.

основной памяти.

3 После обслуживания, нажмите (CLR) кнопку под проверки состояния режима, а затем отправить код проверки "7F" для внутреннего блока.

 Код ошибки сохраняется в памяти и затем очищается.

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 00

Блок = Крытый печатной плате и т.д. работы функции диагностики

Контрольный код = 0C

Причина работы = Короткое замыкание или отключение датчика температуры в помещении (TA датчик)

Кондиционер статус = Операция продолжается

Замечание = отображаемая при обнаружении **ошибки Carrier**.

Причина неисправности и действия = 1. Проверьте датчик комнатной температуре

2. Когда датчик комнатной температуры Carrier в норме, проверить печатной плате

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 00

Блок = Крытый печатной плате и т.д.

работы функции диагностики

Контрольный код = 0d

Причина работы = Быть не к месту, отключение, короткое замыкание или миграция датчик температуры теплообменника (TC датчик)

Кондиционер статус = Операция продолжается

Замечание = отображаемая при обнаружении ошибки Carrier

Причина неисправности и действия = 1. Проверьте датчик теплообменника

2. когда датчик температуры теплообменника в норме, проверить печатной плате

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 00

Блок = Крытый печатной плате и т.д.

работы функции диагностики

Контрольный код = 11

Причина работы = Блокировка внутреннего вентилятора или неприятности на внутренней схемой вентилятора

Кондиционер статус = Все от

Замечание = отображаемая при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = 1. Проверьте двигатель Carrier

2. Когда двигатель нормально, проверьте печатной плате

 **Электрические схемы**

 **Коды ошибок**

1. **Mitsubishi-Heavy коды** | Неисправности и поломки: **6 раз мигает**
2. Сплит-система Daikin (**Дайкин**): **таблица неисправностей**, ошибки в работе **A1, E1**, — неисправность печатной платы.
3. Fujitsu(Фуджитсу), General-Fujitsu. Контроль ошибок системы охлаждения или **System Controller Error**.
4. Сплит **Panasonic и ремонт** любимого кондиционера
5. Система кондиционирования **Gree (ГРИИ)**, — **коды неисправностей** | Простой ремонт.
6. LG | Как найти ошибку **с помощью индикаторов** — светодиодов внутреннего блока кондиционеров.
7. Кондиционеры **Haier**, **коды** неисправностей | Модель HSU-09/12H или их аналоги.
8. Carrier (**Карриер**), — **неисправен**, почему он, кондук, моргает...
9. McQuay/Acson, — **возможные причины неисправности**.
10. AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu: как **часто ломаются дешёвые сплит-системы**...
11. Mitsubishi-Electric | Mr.Slim - контроль, **коды неполадок. Сервис**.
12. Error code air conditioning | **Коды ошибок, оригиналы pdf** файл.
13. Samsung RAC и FJM **прошивка и ремонт**.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 00
Блок = не отображается
работы функции диагностики
Контрольный код = 12
Причина работы = Проблемы на другие внутренние бортовой компьютер
Кондиционер статус = Операция продолжается
Замечание = отображаемая при обнаружении ошибки
Причина неисправности и действия = Заменить печатную плату

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 01
Блок = Соединительный кабель и последовательный сигнал
работы функции диагностики
Контрольный код = 04
Причина работы = возврат серийный сигнал не передается внутри помещений сторону от начала операции
1. Неисправная проводка кабеля.
2. Эксплуатация компрессора термо утечки газа нехватки газа
Кондиционер статус = Операция продолжается
Замечание = Мигает, когда беда в том, обнаруженные на Возвращение последовательный сигнал, а нормальное состояние, когда сигнал сброса.
Причина неисправности и действия = 1. Когда наружный блок никогда не работают:
- Проверьте соединительный кабель и подключить, если дефектные провода.
- Проверить 25A предохранитель инвертора печатной плате Carrier
- Проверьте 3,15 инвертора печатной плате
2. Для отображения (прочее) блока во время работы, проверка компрессора Carrier на тепло.
Эксплуатация и газоснабжения (проверка утечки газа также)
3. Группа работает в обычном режиме в ходе проверки.
если getup серийный сигнал не останавливается между внутренним борту терминала 2 и 3, заменить инвертор печатной плате.
если сигнал остановки между внутренним борту терминала 2 и 3, заменить закрытый плате ПК.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала
работы функции диагностики
Контрольный код = 14
Причина работы = инвертора от перегрузки по току защитного схема работает. (Кратковременно)
Кондиционер статус = Все от
Замечание = Отображается при обнаружении ошибки.
Причина неисправности и действия = событие словно пытаться повторить операцию, все операции, немедленно прекратить: Замена печатной плате.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы Carrier (Карриер), нет сигнала
работы функции диагностики
Контрольный код = 16
Причина работы = Позиция обнаружение ошибки цепи или короткое замыкание между обмотками компрессора
Кондиционер статус = Все от
Замечание = Отображается при обнаружении ошибки.
Причина неисправности и действия = 1. Даже при подключении провода компрессора удаляется, должность определит схему ошибка: Замена печатной плате.
2. Измерьте сопротивление между компрессора, а также выполнять короткого замыкания: Замените компрессор.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала
работы функции диагностики
Контрольный код = 17
Причина работы = Текущий определит схему ошибку
Кондиционер статус = Все от
Замечание = Отображается при обнаружении ошибки
Причина неисправности и действия = событие словно пытаться повторить операцию, все operation STP сразу: Замена печатной плате.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала
работы функции диагностики
Контрольный код = 18
Причина работы = Быть места, отключение или короткое замыкание датчика наружной теплообменника (TE) или датчика всасывания температура (T)
Кондиционер статус = Все от
Замечание = Отображается при обнаружении ошибки
Причина неисправности и действия = 1. Проверьте датчик (TE и TS) 2. Проверьте печатной плате.

Неисправность кондиционера, сплит системы
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала
работы функции диагностики
Контрольный код = 19
Причина работы = Disconnection или короткое замыкание датчика температура разряда
Кондиционер статус = Все от
Замечание = Отображается при обнаружении ошибки
Причина неисправности и действия = 1. Проверить датчик температуры нагнетания (TD) 2. Проверьте печатной плате

Неисправность кондиционера, сплит системы Carrier
Контрольный код = 02
Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала

14. **Ошибки KFR серии** кондиционеров, — Chigo (Сиго), Ballu (Баллу), Akl и другие.

15. Поломалась сплит-система **Toshiba серии**

RAV

работы функции диагностики

Контрольный код = 1A

Причина работы = Открытый привод вентилятора системная ошибка

Кондиционер статус = Все от

Замечание = Отображается при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = Позиция обнаружение ошибки, перегрузки по току защитной работы на открытом воздухе система привода вентилятора, вентилятор заблокировать или др.

Замените плату ПК или вентилятора.

Неисправность кондиционера Carrier (Карриер), сплит системы

Контрольный код = 02

Блок = не отображается

работы функции диагностики

Контрольный код = 1b

Причина работы = наружный теплообменник датчик температуры ошибку

Кондиционер статус = Операция продолжается

Замечание =

Причина неисправности и действия = 1. Проверить датчик наружной температуры (К) 2. Проверьте печатной плате

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 02

Блок = Неисправность печатной платы, нет сигнала

работы функции диагностики

Контрольный код = 1C

Причина работы = привода компрессора вывод ошибок, компрессор ошибка (замок, безвестно отсутствующим или др.), Ломайте

Кондиционер статус = Все от

Замечание = Отображается при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = Когда прошло 20 секунд после запуска, должность определит схему ошибки:

замена компрессора или неприятности на PMV

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 03

Блок = Другие (в том числе компрессор)

работы функции диагностики

Контрольный код = 07

Причина работы = возврат последовательный сигнал был послан, обрыв сигнала

Кондиционер статус = Операция продолжается

Замечание = Мигает, когда беда в том, обнаруженные на возвращение последовательный сигнал, а нормальное состояние, когда сигнал сброса.

Причина неисправности и действия = 1. Повторите старт стоп с интервалом примерно от 10 до 40 минут (Кодекс не displayed во время работы)

газоснабжения (Проверьте также, утечки газа)

2. Группа работает в обычном режиме в ходе проверки.

если возвращение серийный сигнал не останавливается между внутренним блоком терминала 2 и 3 заменить инвертор печатной плате.

если сигнал остановки между внутренним блоком терминала 2 и 3, заменить закрытый плате ПК.

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 03

Блок = Другие (в том числе компрессор)

работы функции диагностики

Контрольный код = 1g

Причина работы = Компрессор не вращается. (Текущая схема защиты не работает, когда spceified время, прошедшее после компрессора был активирован).

Кондиционер статус = Все от

Замечание = Отображается при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = 1. Проблемы на компрессор 2. Проблемы на подключение компрессора (пропущенные фазы)

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 03

Блок = Другие (в том числе компрессор)

работы функции диагностики

Контрольный код = 1E

Причина работы = разряда температура превысила 117 градусов

Кондиционер статус = Все от

Замечание = Отображается при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = 1. Проверить датчик температуры нагнетания (TD) 2. Утечка газа. 3. Проблемы на PMV

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 03

Блок = Другие (в том числе компрессор)

работы функции диагностики

Контрольный код = 1F

Причина работы = Ломайте компрессора

Кондиционер статус = Все от

Замечание = Отображается при обнаружении ошибки

Причина неисправности и действия = 1. Проверьте напряжение питания (220-230-240 + 10%) 2. Перегрузка работы холодильного цикла. проверить условия установки (Короткое замыкание наружной диффузор)

Неисправность кондиционера, сплит системы

Контрольный код = 03

Блок = Другие (в том числе компрессор Carrier)

работы функции диагностики

Контрольный код = 08

Причина работы = 4-ходовой клапан обратного ошибки (ТС значение датчика снижена при нагреве эксплуатации)

Кондиционер статус = Операция продолжается

Замечание =



Причина неисправности сплит-систем Carrier (Карриер) и действия = 1. Проверить 4-ходовой клапан операция проверки.

[« Roda, каталог... »](#)

[McQuay и Acson, — возможные... »](#)



[Выбрать сплит-систему](#)
[air_conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система](#)
[История брендов](#)

[Монтаж кондиционера](#)
[Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему](#)
[Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)

